Gerüst / Ofen / Ausleger / Kranbahn 17040 + 17042

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise. Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem Zusammenkleben genau an. Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu Änderungen in der Aufteilung kommen.

1.) Die Bauteile vom Ofengerüst. Wie abgebildet zusammenfügen und kleben

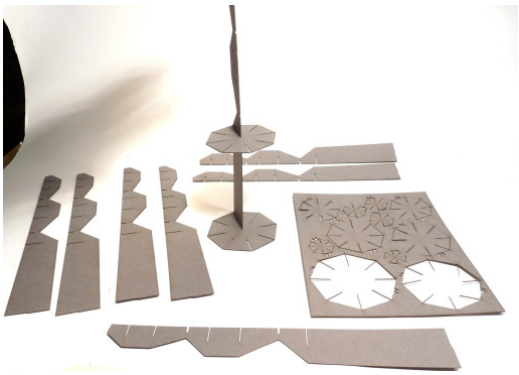

1.)

2.)

3.) Das fertige Ofengerüst

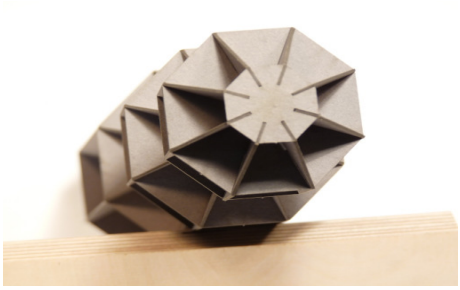

4.) Bauteile der Ofenverkleidung

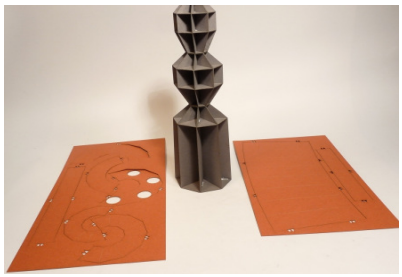

5.) Schnittkanten über scharfe Kante knicken

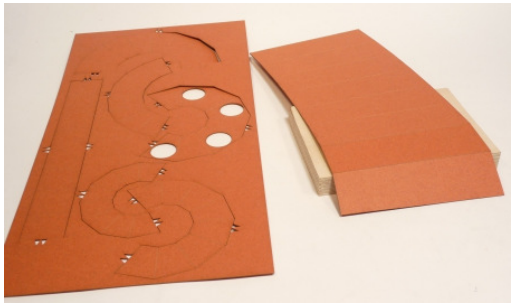

6.) Das montieren/verkleben erfolgt von unten nach oben

7.) Nach jeder Ebene das abbinden des Leims abWarten.

Die Abbildungen 8 bis 13 zeigen die einzelnen Baustufen der Ofenverkleidung

8.)

9.)

10.)

11.)

12.)

13.) FERTIG

14.) Bauteile Überwurf Ofen/Möller und untere Stütze für den Möller.

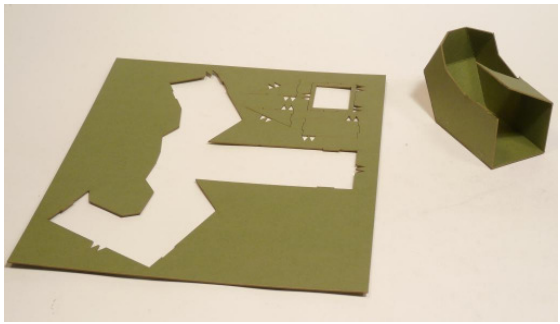

15.) Überwurf über eine scharfe Kante knicken und verkleben. Untere Stütze verkleben.

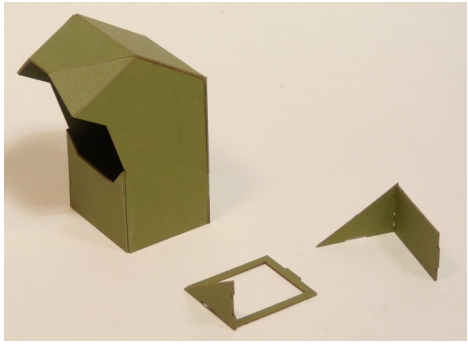

16.) FERTIG

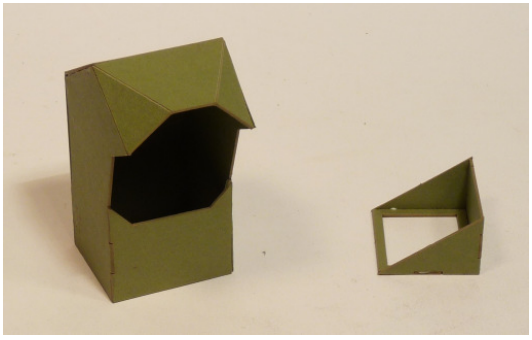

Die Abbildungen 17 bis 22 zeigen die Bauteile vom Gerüst

17.)

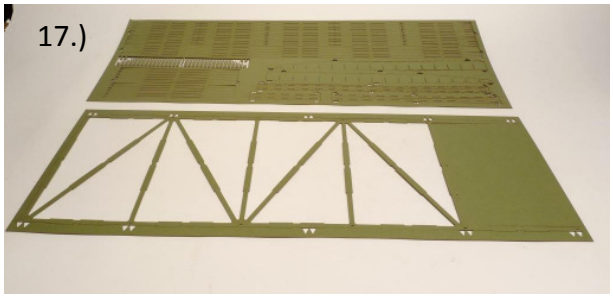

18.)

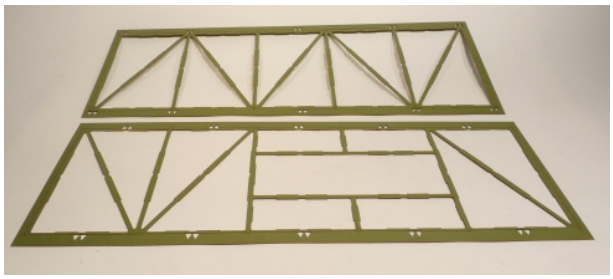

19.)

20.)

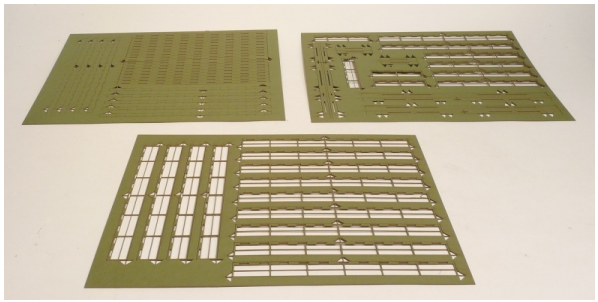

21.)

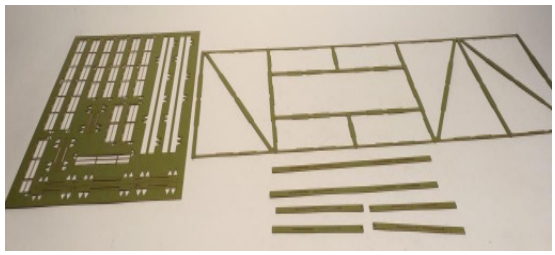

22.) Bauteile Zwischenträger

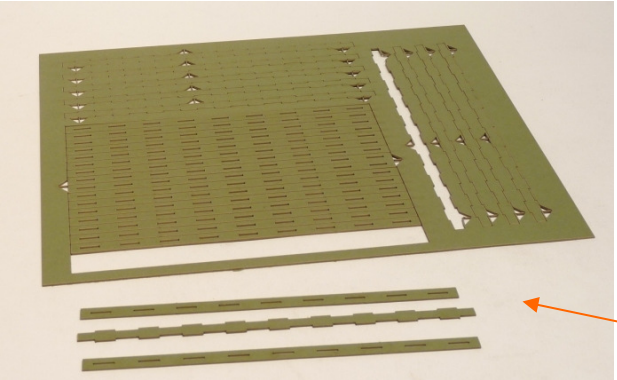

23.) **Zuerst an den Außenelementen die senkrechten Versteifungen einkleben. Danach folgen die waagerechten und zum Abschluss die diagonalen Versteifungen. Bitte immer auf die Verzapfungen achten.**

Die in Abbildung 22 gezeigten Bauteile können, unabhängig vom Baufortschritt, zwischendurch fertig gestellt werden.

24.) setzen der senkrechten Verstrebungen. An allen 4 Seiten wiederholen. Auf die Verzapfung achten.

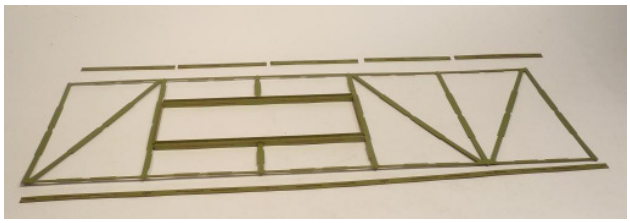

25.) setzen der waagerechten Verstrebungen. An allen 4 Seiten wiederholen. Auf die Verzapfung achten.

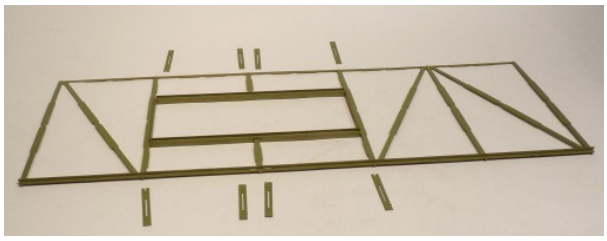

26.) setzen der diagonalen Verstrebungen. An allen 4 Seiten wiederholen. Auf die Verzapfung achten.

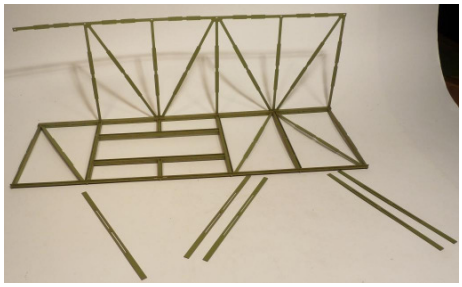

27.) 2 Seiten zusammenfügen, Verkleidung ankleben. Auf die Verzapfung achten und auf die Bodenplatte kleben.

28.) So sollte das Ergebnis aussehen.

29.) Die fertigen Zwischenträger aus Abbildung 22

30.) Das Gerüst im Rohbau. Die noch fehlenden Verkleidungen anleimen

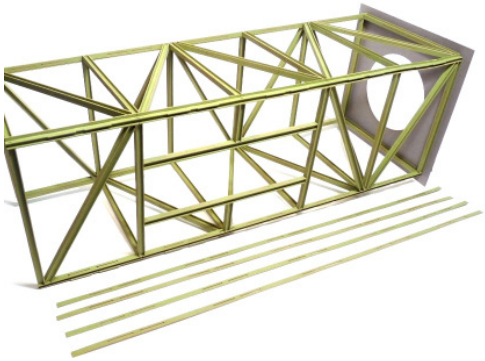

31.) Die Bauteile für die Zwischenböden.

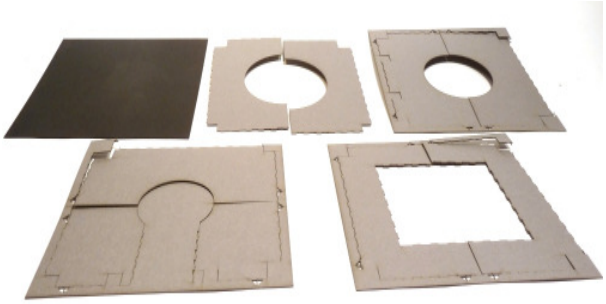

31.) Jeweils eine Hälfte der Zwischenböden einsetzen und verleimen.

32.) Die fertigen Zwischenträger wie abgebildet einsetzen und verleimen. Auf allen Ebenen wiederholen

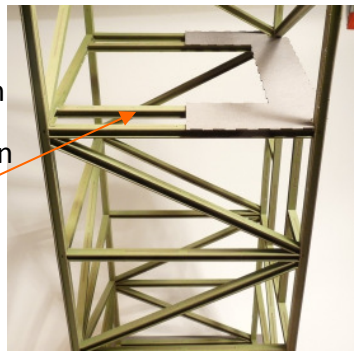

33.) Danach die anderen Bodenhälften einsetzen und verleimen.

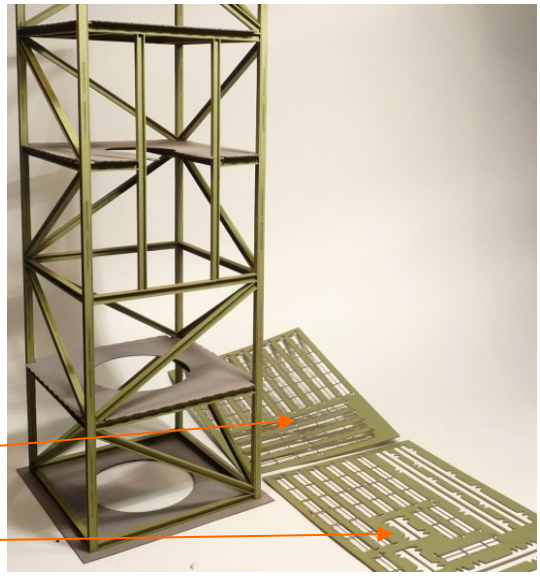

34.) Die Bauteile für die Geländer der einzelnen Bodenflächen. Auch hier bitte auf die Größen und Verzapfungen achten.

35.) Das fertige Gerüst inklusive eingesetzter Geländer.

36.) Zum Abschluss den Ofen von unten einschieben und die schwarze Bodenplatte anleimen. FERTIG

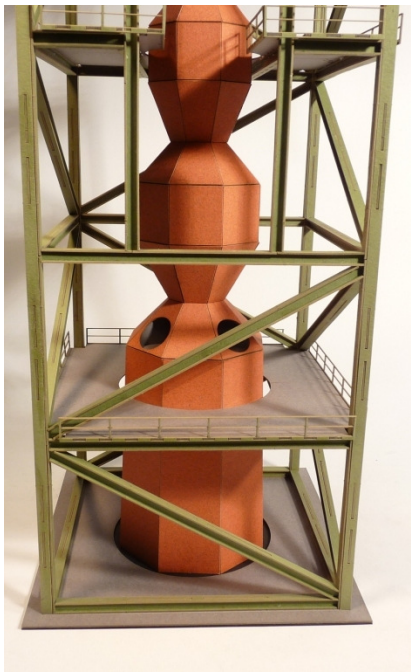

37.) Ausleger wie abgebildet zusammen leimen.

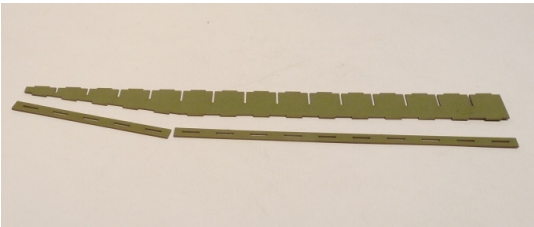

38.) Querversteifungen einsetzen und kleben

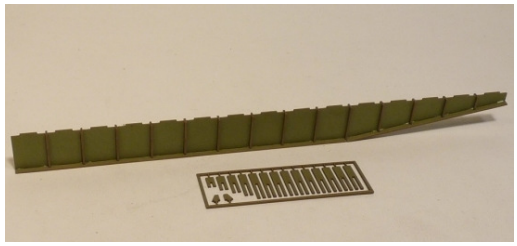

39.) Oberen Längsträger und seitliche Kranbegrenzung einkleben. Auf Seitenverteilung (links und rechts) achten.

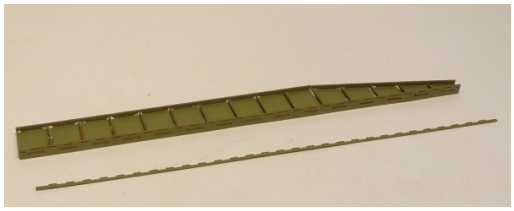

40.) Vordere und hintere Kranbegrenzung ankleben. AUSLEGER FERTIG

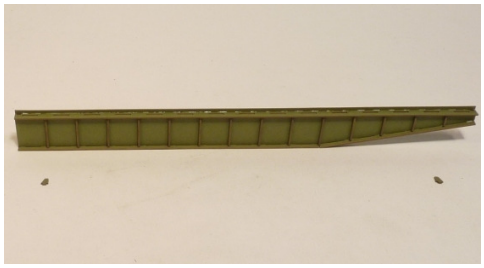

41.) Bauteile Kranbahn

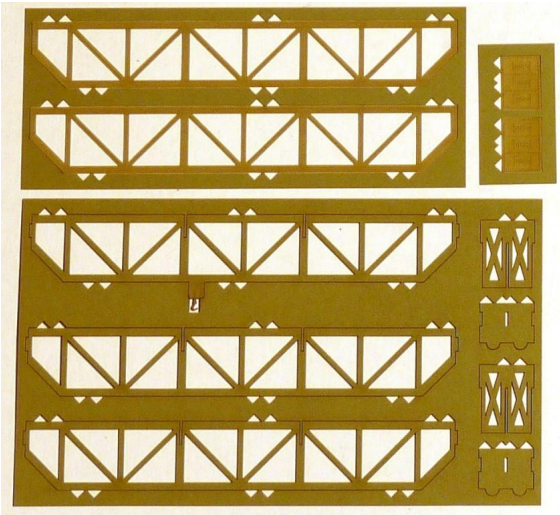

42.) zuerst das Untergerüst zusammen bauen. Reihenfolge beachten (Kranhaken mittig)

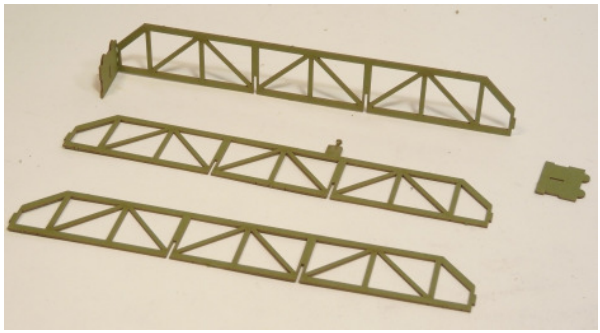

43.) Versteifungen einsetzen.

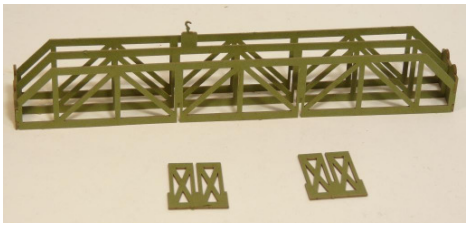

44.) gravierte Verkleidungen ankleben.

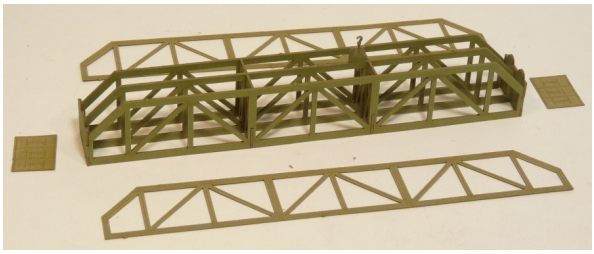

45.) KRANBAHN FERTIG

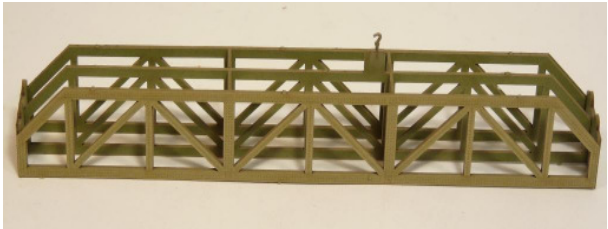

Zum Abschluss müssen noch die Ausleger und die Kranbahn auf das Ofengerüst montiert werden.

Die Positionierung der Rohre finden Sie auf einem gesonderten Blatt das diesem Bausatz beigefügt ist.

46.) Vorne noch den Querträger einfügen und dann FERTIGES GERÜST mit Ausleger, Kranbahn und Ofen.

Nachfolgend sehen Sie das fertige Gerüst inklusive Ofen, Ausleger und Kranbahn von allen 4 Seiten.

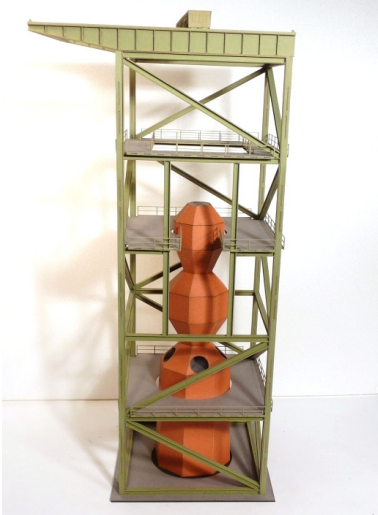

Seite „Schrägaufzug“ oder Frontseite Ofenhalle

Rückseite Ausleger und Kranbahn

Rückseite Ofenhalle

Frontseite Ausleger und Kranbahn