Gebäude – Turm 90º 17032 * Bauanleitung ***** 01/2011

Vor Baubeginn bitte die beiliegenden Informationen und Hinweise lesen !
Please read our enclosed information and tips !

Bitte entscheiden Sie vor dem Zusammenbau, an welcher Stelle die Bandbrücken angebracht werden !

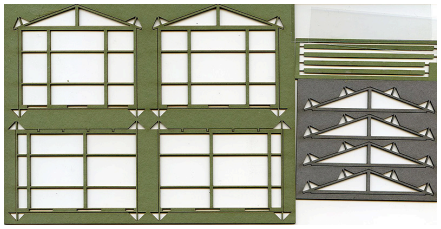

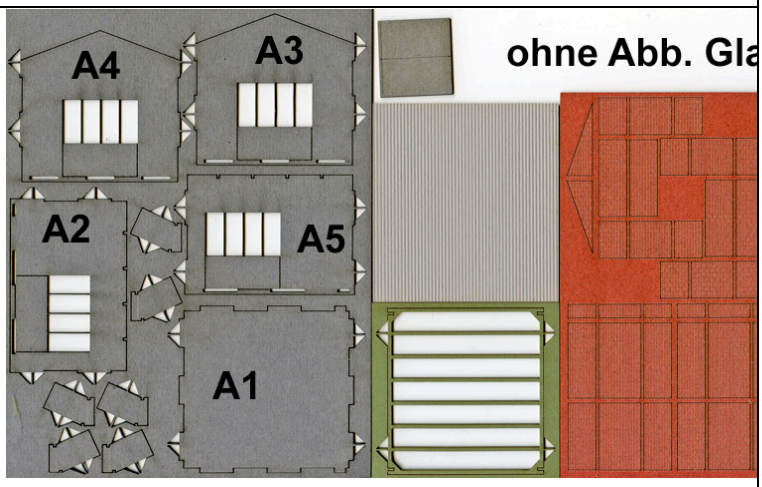

1. **Info: Zapfen der Platte A1 müssen überstehen !**

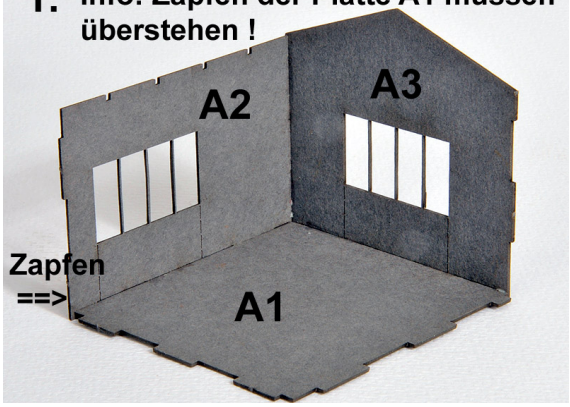

2. **an der Stelle, wo die Bandbrücke angebracht werden soll das Bauteil heraustrennen ! wir zeigen hier eine mögliche Variante !**

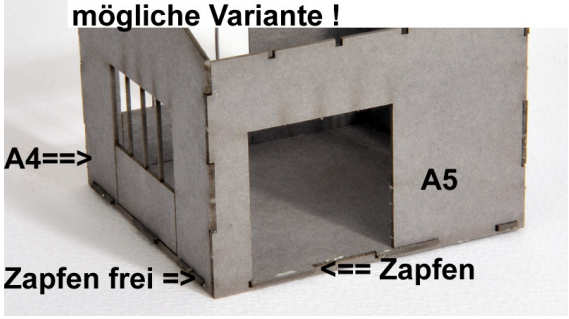

3. **Löcher parallel ==>**

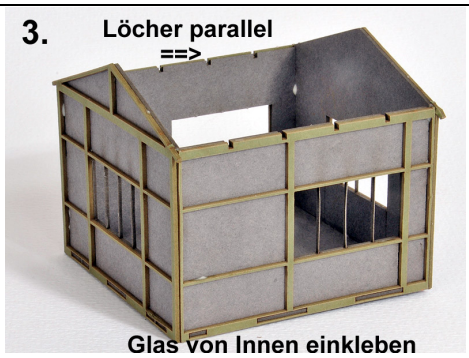

Glas von Innen einkleben

4. **Intarsien rundherum einkleben**

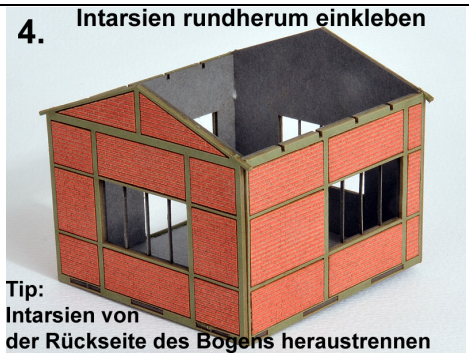

Tip:
Intarsien von der Rückseite des Bogens heraustrennen

5. **Streben einkleben**

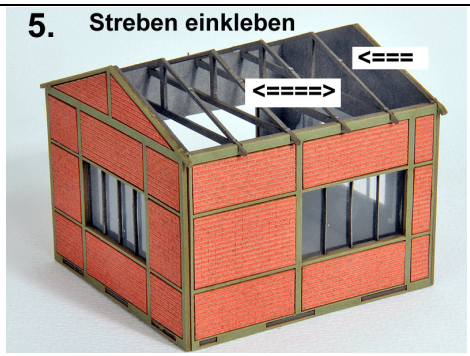

6.

7.

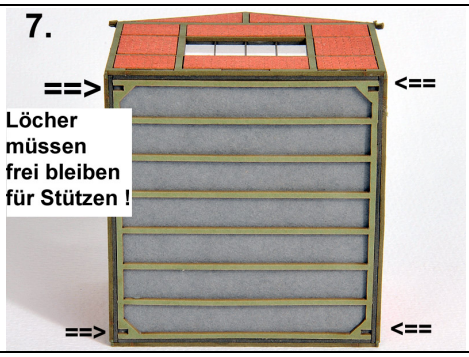

8.