No. 70004 Wasserturm Spur 0 ** Bauanleitung *****

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

Beachten Sie:
Die Dachhaut und einzelne Bauteile sind einseitig graviert und filigran. Achten Sie deshalb beim Verbau der Teile auf Vorder- bzw. Rückseite

Verarbeitung / Zusammenbau **Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.**
Die einzelnen Bauteile sind in den Bögen nahezu freigeschnitten, so dass man nur noch mit einem sehr scharfen Skalpell die letzten „Halter" am Bauteil lösen muss. Cuttermesser sind ungeeignet ! Beim Herausschneiden ist darauf zu achten, dass der Schnitt im Material gerade verläuft. Ein Nachbearbeiten kann damit auch entfallen. Spätestens nach dem Herauslösen der Bauteile aus den Bögen sollten wir uns eine kleine Menge Weissleim oder Buchbinderleim in ein Gläschen oder alte Filmdose abfüllen. Für die richtige Konsistenz empfiehlt sich ein Verhältnis 5:0,5-1 (Leim:Wasser). Er muss leicht streichfähig –aber nicht wässrig sein. Das Mischverhältnis ist auch abhängig von der verwendeten Marke.

Bitte verwenden Sie keine Holzleime, die Schlackstoffe (z.B. feinen Quarzsand) enthalten. ***Dies führt ansonsten zu ungewollten Spalten.*** Wir empfehlen ausdrücklich BINDAN RS, den Sie gern bei uns beziehen können.
Bevor wir mit dem Einbau der ersten Teile in die Grundplatte beginnen sollten wir die Passgenauigkeit der „Verzahnung" prüfen. Ein Nacharbeiten mit Schmirgelpapier sollte dabei unterlassen werden. Dadurch kann die Materialkante fusselig und unansehnlich werden.
Mit einem kleinen Pinsel sind Flächen mit unserem Leim zu bestreichen. Die Teile kurz andrücken und auf den richtigen Einbau, gerade in den Ecken ist zu achten. *Wir empfehlen zunächst ein paar Teile aus dem Rand der Bögen zu schneiden und dieses im Hinblick auf die Klebstoffmenge zu üben. Es reicht ein wenig !*

Bitte achten Sie darauf, dass keine Klebstoffreste am Arbeitsplatz oder an den Händen zurückbleiben.

Wir wünschen viel Spass beim Zusammenbau !
Joswood GmbH, Schorlemer Str. 6, 40545 Düsseldorf

Eine farbige Anleitung (pdf) finden Sie auf unserer Internetseite

1. Fenster von Hinten einkleben
Wichtig: auf der Vorderseite an den Markierungen orientieren. Oben, links, rechts, nicht unten !
Danach das Glas auf der Rückseite einkleben

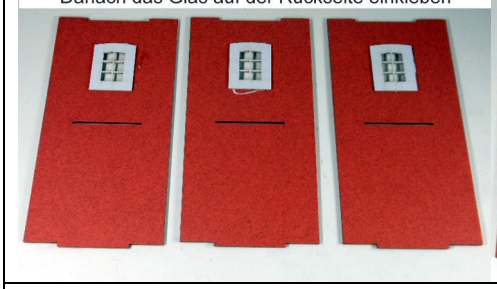

2. analog 1.

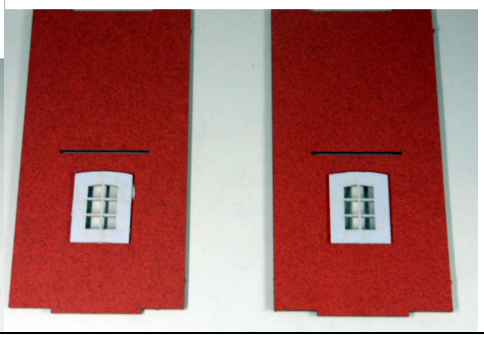

zu 1. und 2.

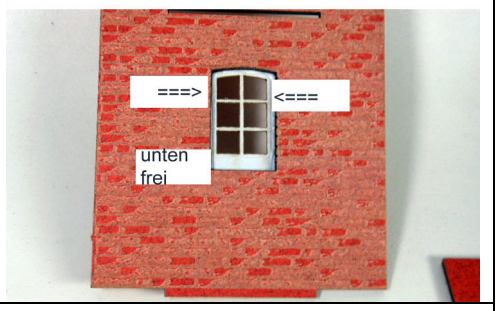

Info: Der Einbau einer Innenbeleuchtung sollte während des Zusammenbaus erfolgen.
Steckteile sollten vor dem Verkleben zunächst probeweise eingesteckt werden.
Dabei keinen Druck ausüben, anderenfalls können Teile ausfransen oder aufplatzen.

4. Tür zusammenbauen;
Glas zuletzt von innen

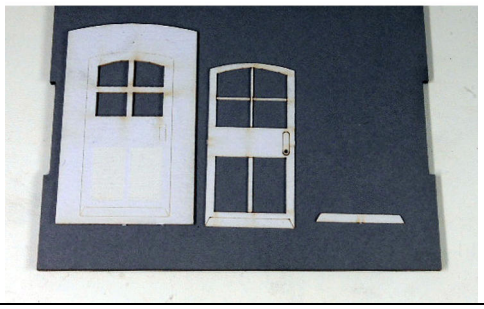

5. dazu Bauteile übereinanderkleben

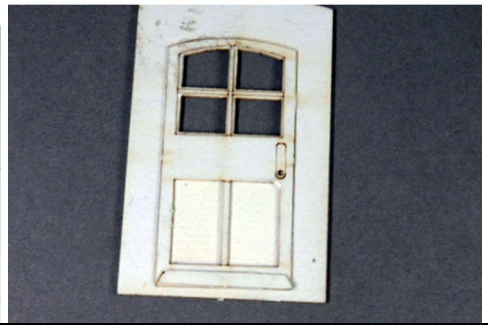

6. Tür von Hinten einbauen

No. 70004 Wasserturm Spur 0 **** Bauanleitung ***

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

7. 3 Bauteile vorsichtig in die Bodenplatte einstecken und von Innen verkleben

8. mittleren Kranz an den 3 Bauteilen einrasten und verkleben

9. 3 restliche Bauteile einbauen und von Innen verkleben

10. Kranz zunächst Eck für Eck eindrücken, erst danach verkleben

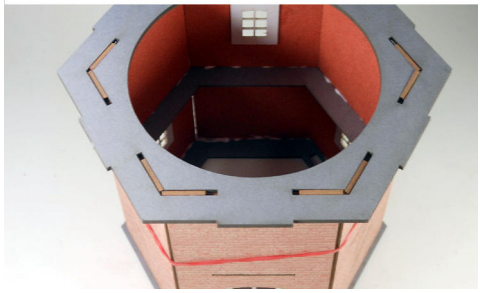

11. grüne Verkleidungen etwas rundherum einschneiden

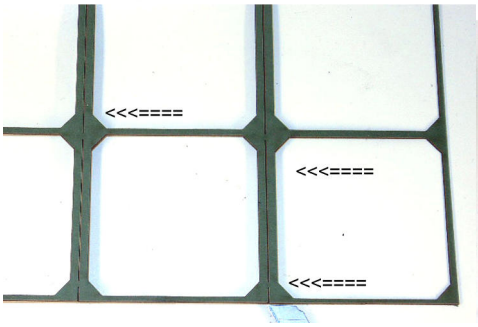

12. Bauteil vorbiegen

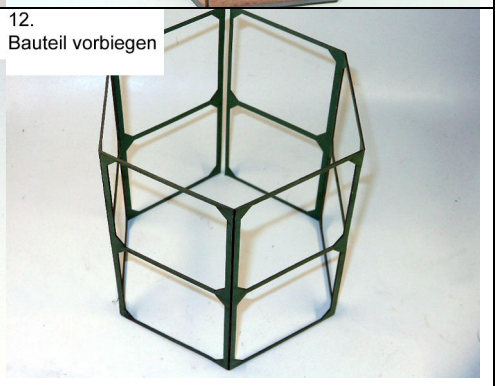

13. Bauteil zunächst einmal um den Turm wickeln. Danach wieder abwickeln und das 1. „Feld von hinten mit wenig Klebstoff versehen aufkleben, danach Feld für Feld vorgehen. Trocknung jeweils abwarten

14.

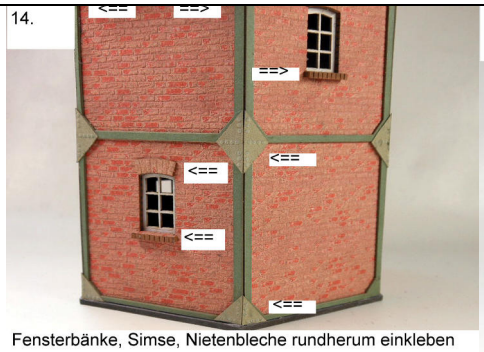

Fensterbänke, Simse, Nietenbleche rundherum einkleben

15. 3 Bauteile ankleben

16. 3 weitere Bauteile einkeben

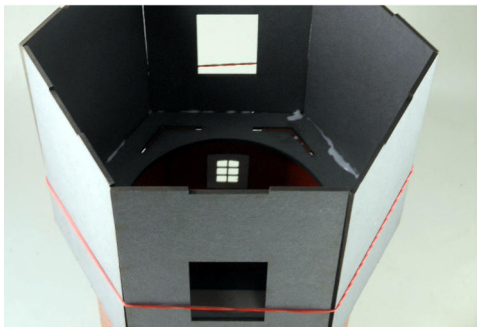

17. Deckel aufkleben

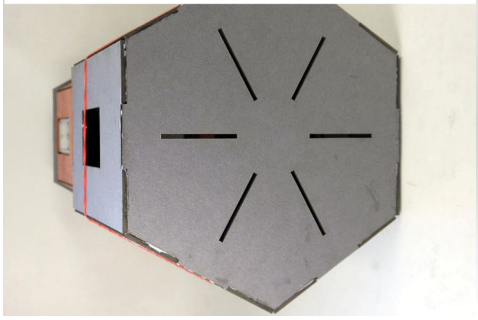

18. zum Aushärten und Ausrichten dabei auf den Kopf stellen und mit Gummi fixieren

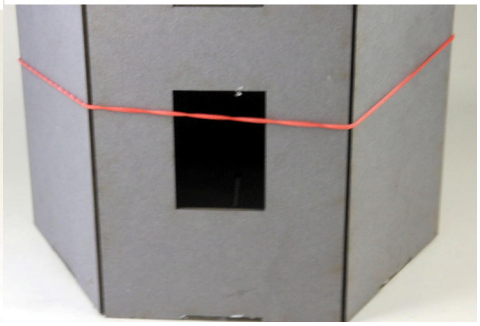

19. Fenster von hinten aufkleben. Danach das Glas, dass nicht überstehen darf. Tip: ggf. zuvor Fenstergitter als Schablone nutzen

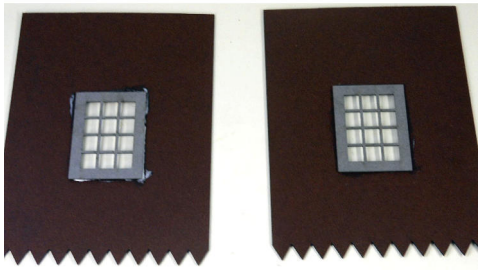

20. rundherum Platte aufkleben, Zacken zeigen zum Mauerwerk, mit Gummi fixieren

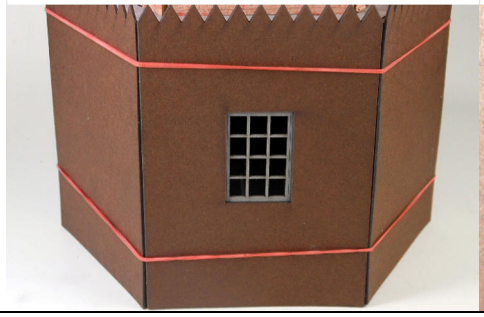

21. Fensterrahmen 2 x aufkleben

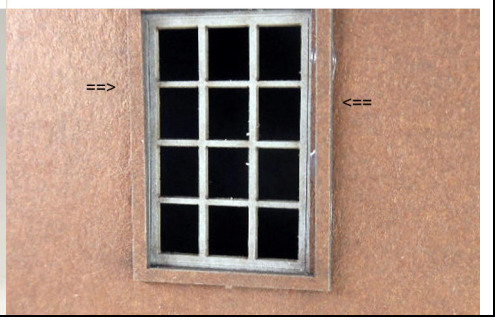

<==

No. 70004 Wasserturm Spur 0 **** Bauanleitung ***

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

22. Balken/Leisten aufkleben. 2 Platten haben für die Fensterausschnitte Markierungen; dort einschneiden

Tipp für Fortgeschrittene:

Sie können die Bauteile in Bild 22 auch als „Kamm“ ankleben und dann oben und unten Kürzen bzw. vom Rahmen mit dem Skalpell abschneiden

23.

Leiste rundherum einkleben

===>>>>>>>

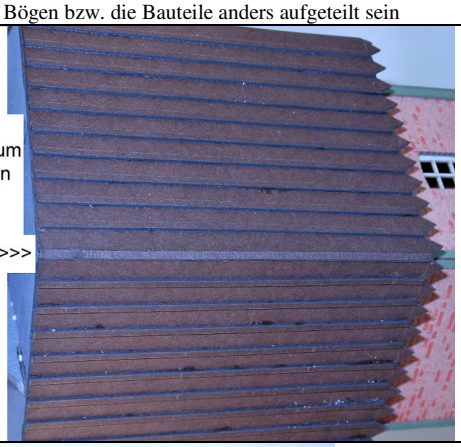

24. Spanten auf der Platte einkleben

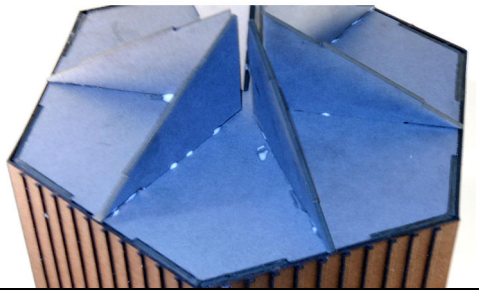

25. Bauteil vorknicken und aufkleben.

26. Dachhaut Streifen für Streifen aufkleben. Auf Vorderseite = graviert achten. Links und rechts bündig !

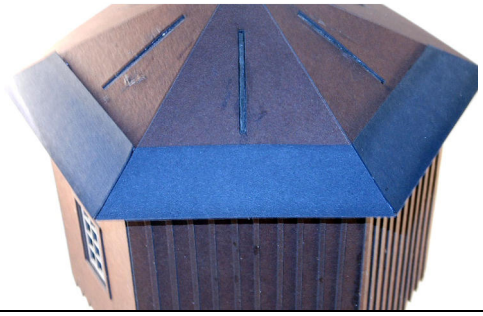

27. Reihenweise vorgehen. Unten leicht überlappend

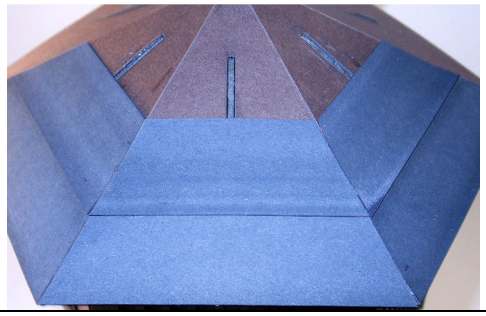

28. schwarze Streifen zur Abdeckung aufkleben
Die Eingeschnitte Fläche nach OBEN, gut andrücken.
„Krönchen“ etwas vorknicken an den Einschnitten im Bauteil und aufkleben

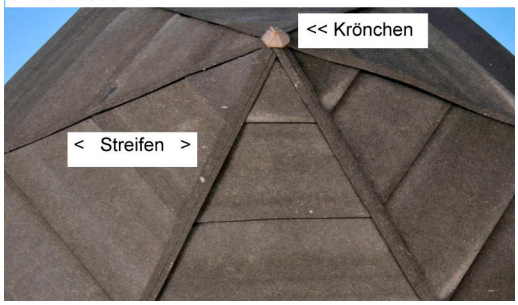

29. Wasserstandsanzeiger ankleben.
Idealerweise nicht im Bereich oberhalb der Tür, sondern ein „Feld“ daneben

und die Klinke einbauen

Werkzeuge/Hilfsmittel:
Bastelmesser; Skalpell; Stahllineal; Pinzette; Klemmen; Zahnstocher; Pinsel, Borstenpinsel verschiedener Größe, kleines Glas oder Filmdose, Lineal

Weathering / „Alterung“
Sie können eine Alterung mit unterschiedlichen Farben und Methoden vornehmen. Wir empfehlen: Trockenpinseltechnik mit Acrylfarben, Airbrush und Pulverfarben. Ungeeignet ist Wasserfarbe und Plakafarbe. Probieren Sie bitte zunächst an den „Bogenresten“

Anmerkung: Verbindungen aus Weissleim lassen sich durch Einlegen in ACETON lösen. Bitte die dortigen Anwendungshinweise berücksichtigen. Der Bausatz enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Tüten etc. von Kleinkindern fernhalten – u.a. Erstickungsgefahr. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.