Art Nr. 17137 Kalina Fachwerk/Ziegel

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

1. Fensterfolie einkleben

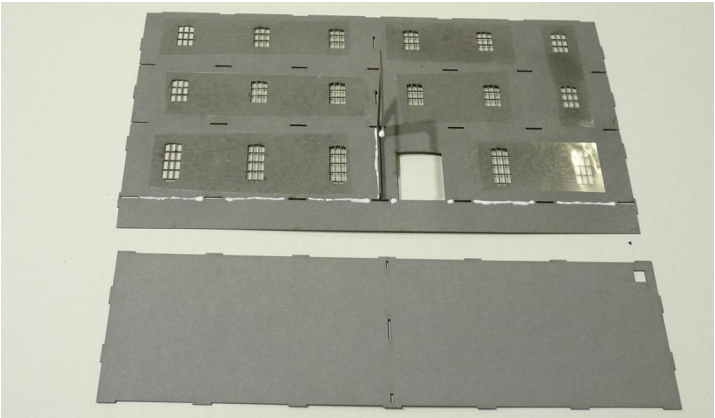

2. Auf Zapfenlöcher achten!

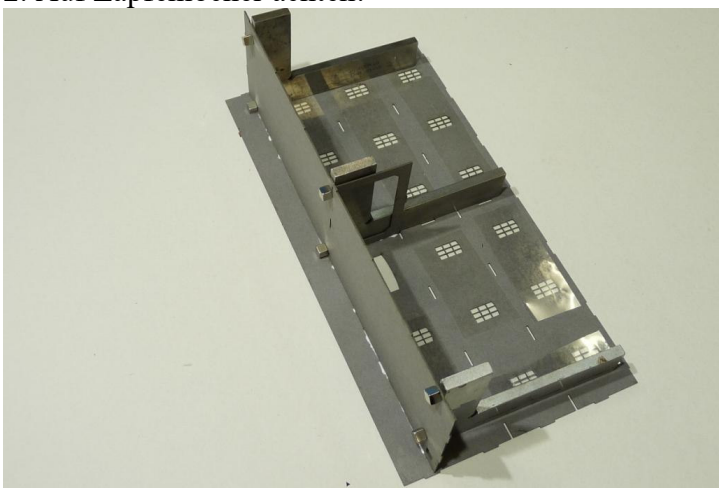

3.

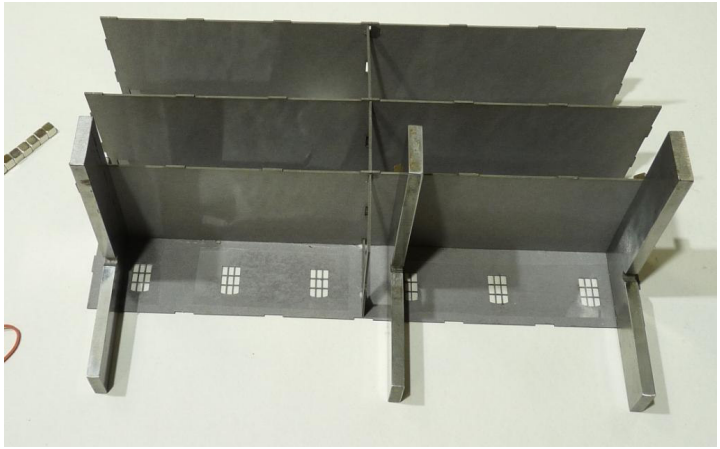

4.

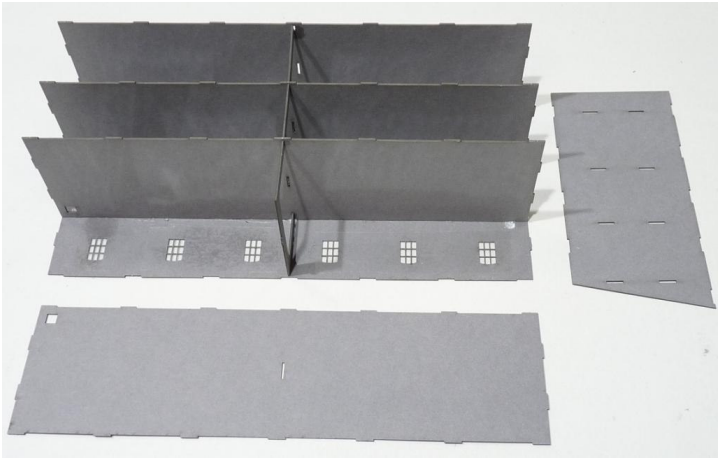

5. Türe von hinten einkleben

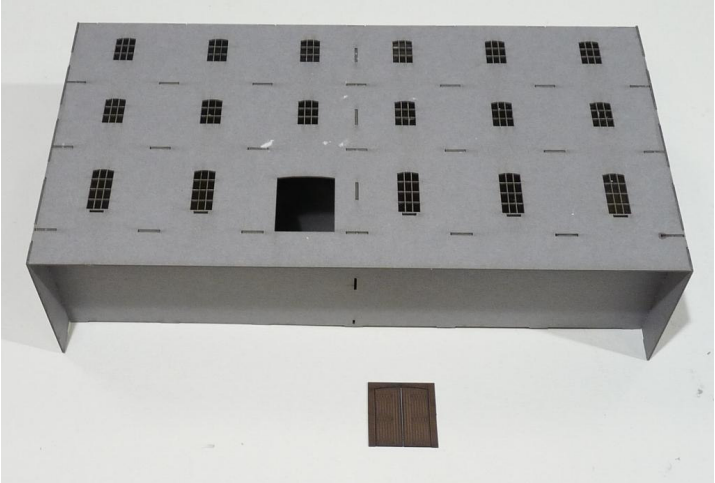

6. Rückwand, vorher eventuell Beleuchtung einbauen

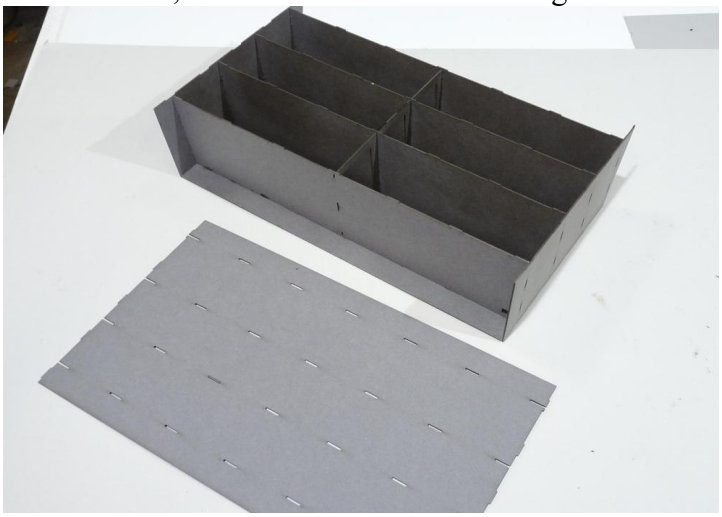

7. 2 Fensterbänke einkleben

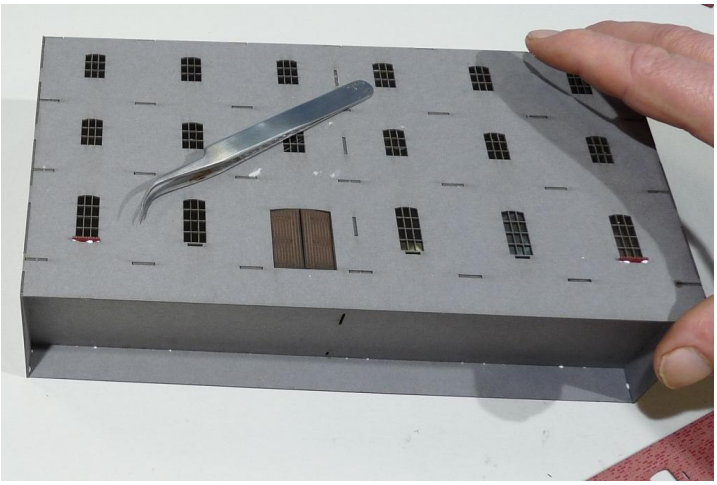

8.

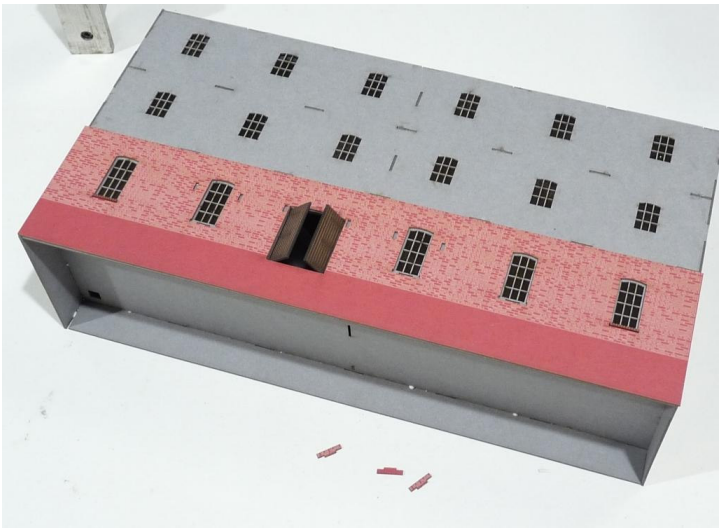

9. Fachwerk eventuell mit Sprühkleber aufkleben

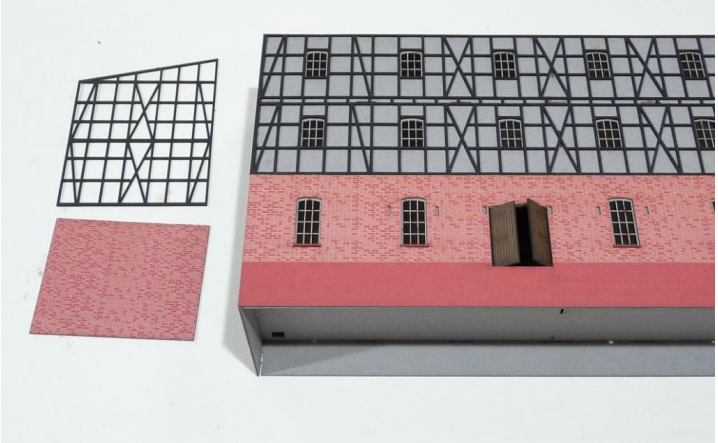

10.

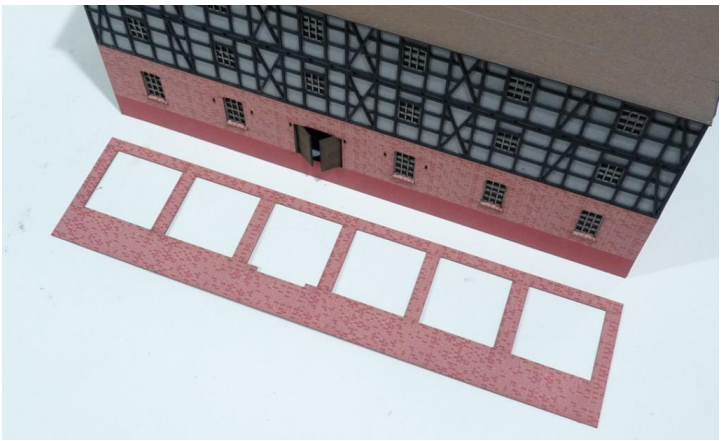

11.

12.

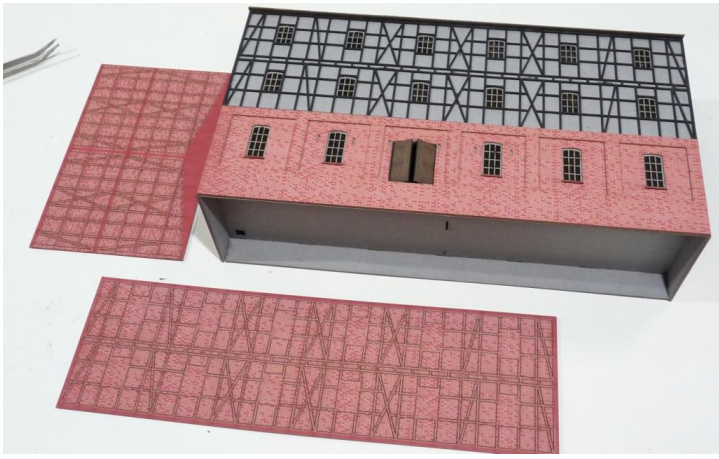

13 Dachplatte vermittelt aufkleben.

14.

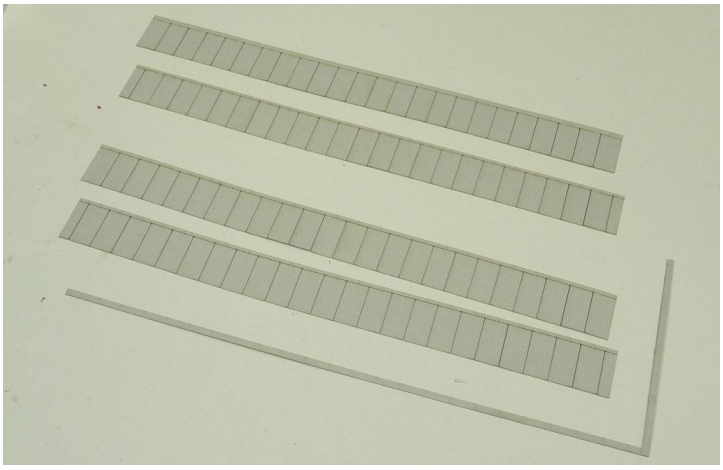

15.

16. Überstand hinten oben abschneiden

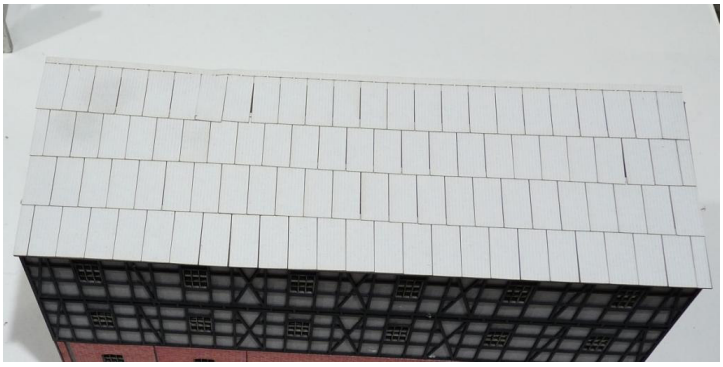

17.

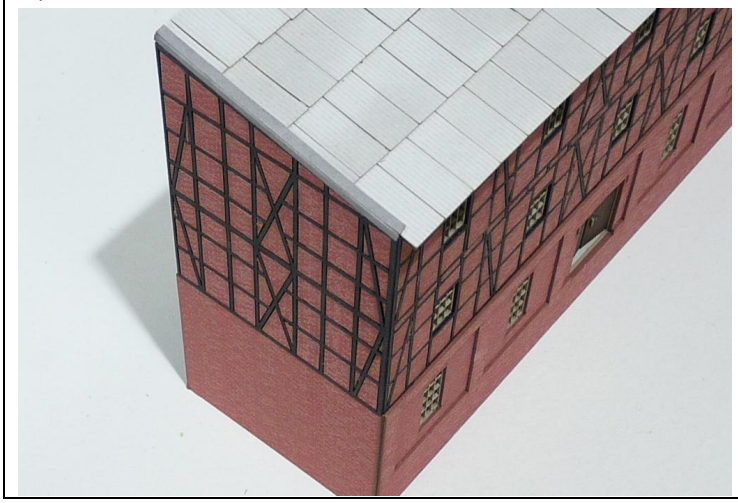

18. mittlerer Längsträger

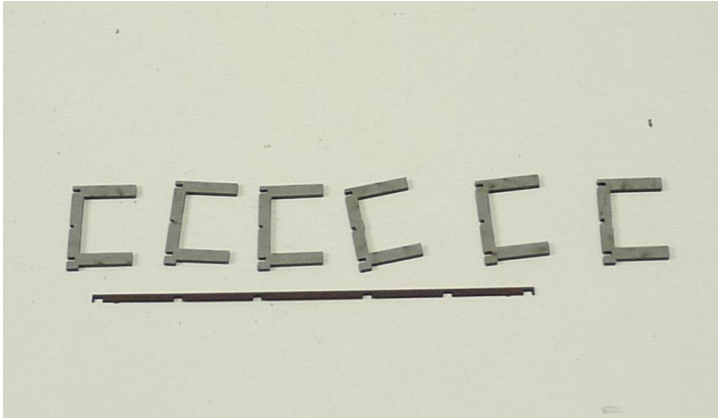

19.

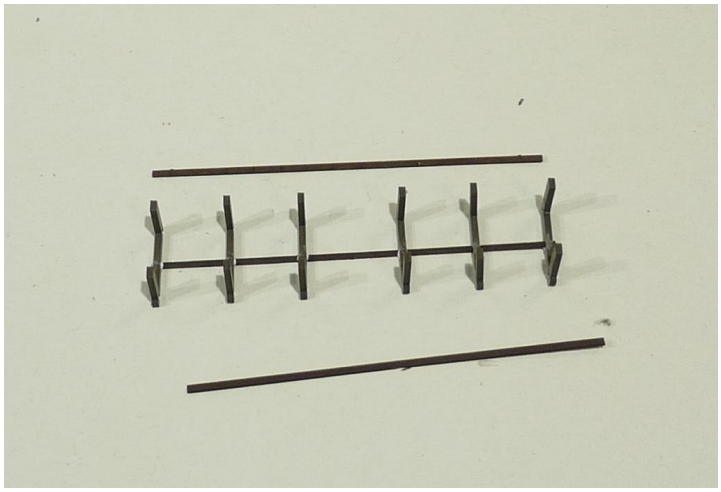

20.

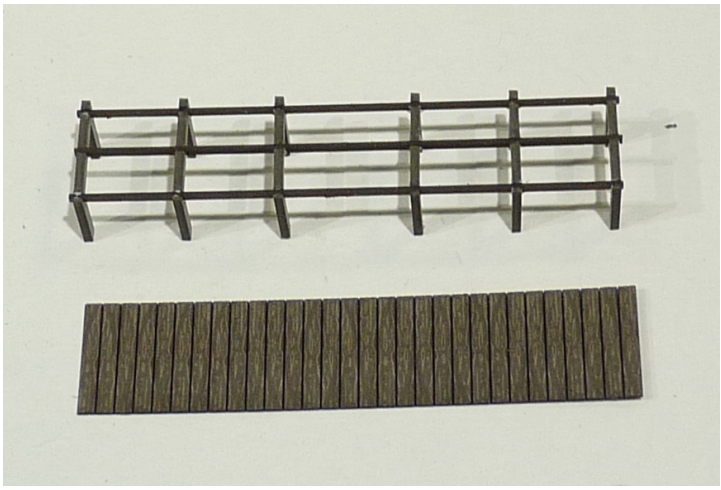

21. Stufen

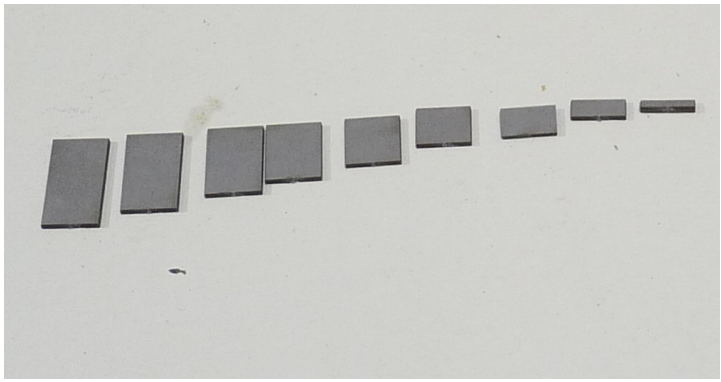

22.

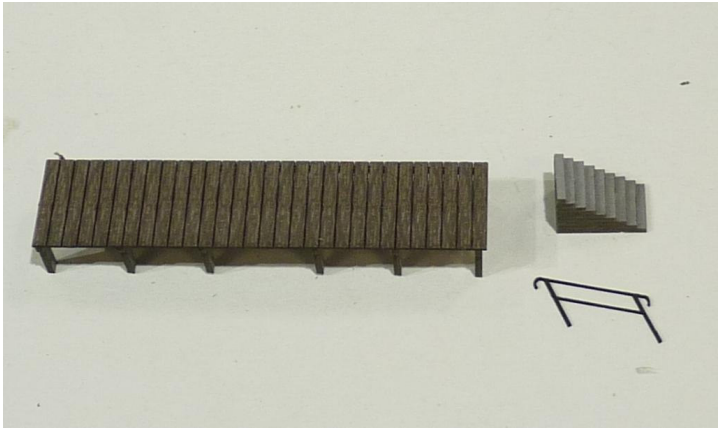

23.

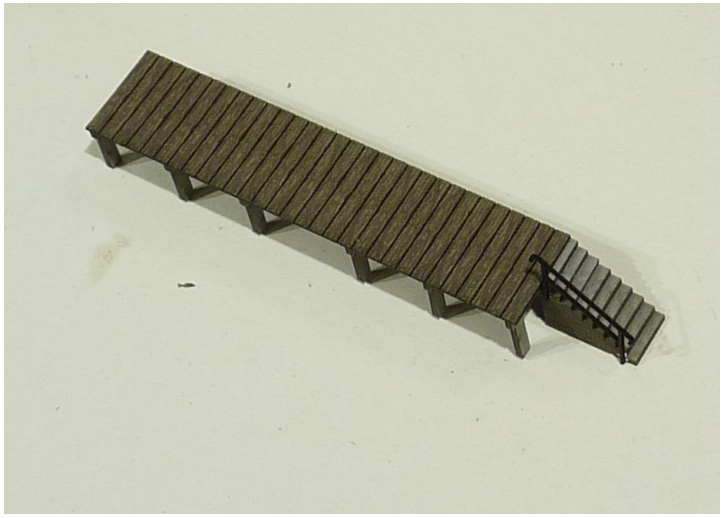

24.

25.

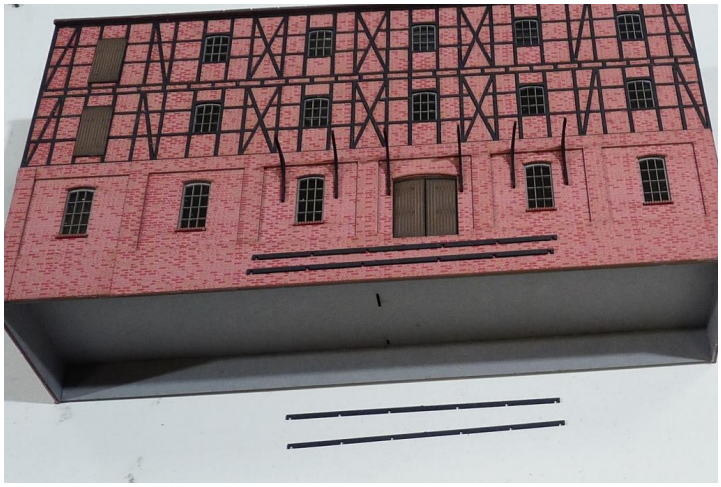

26.

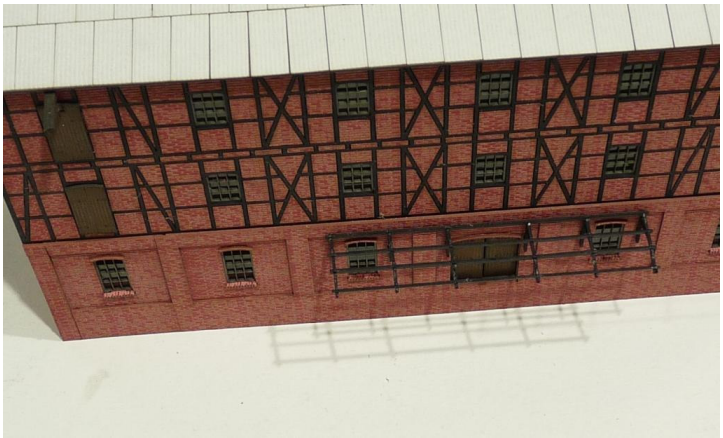

27.

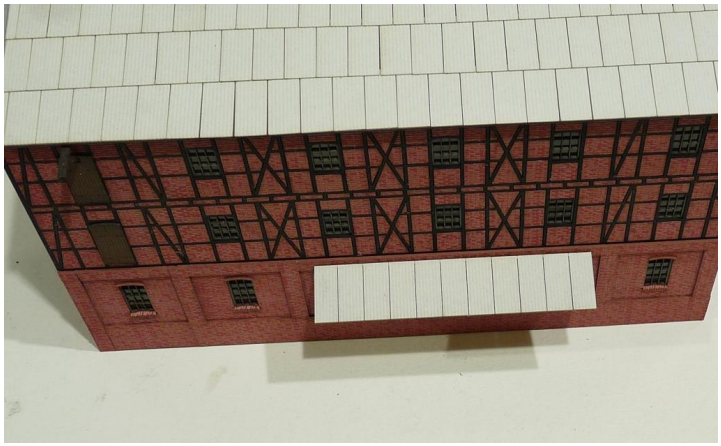

28. Kann muß aber nicht

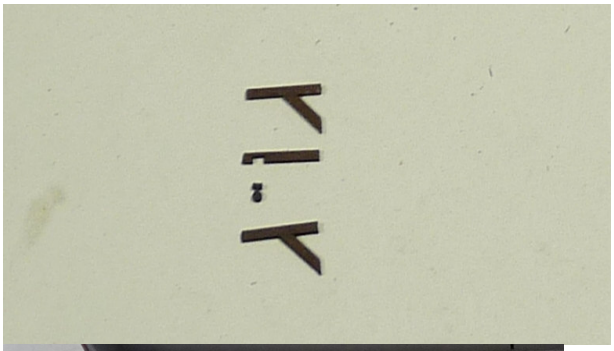

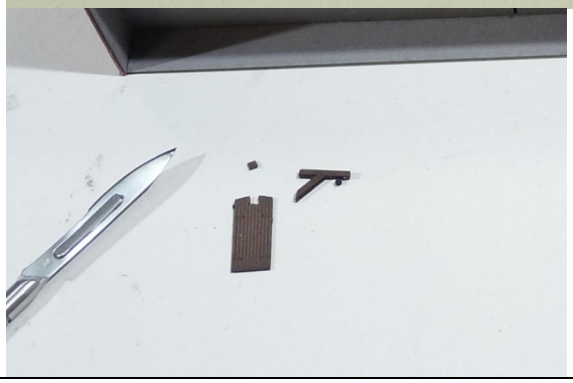

29.

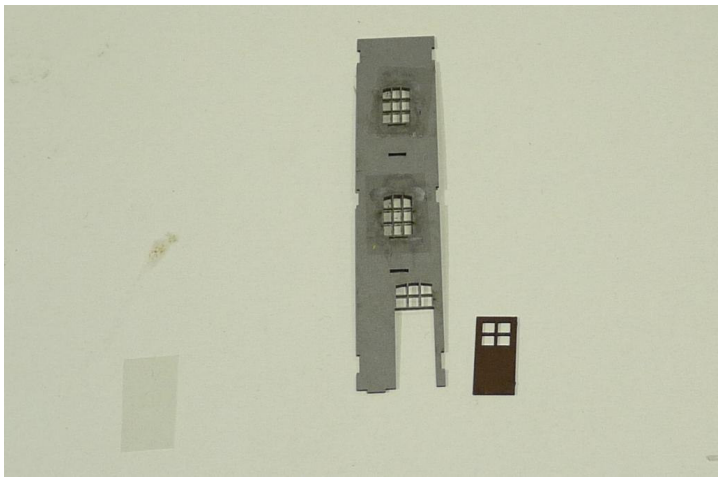

30.

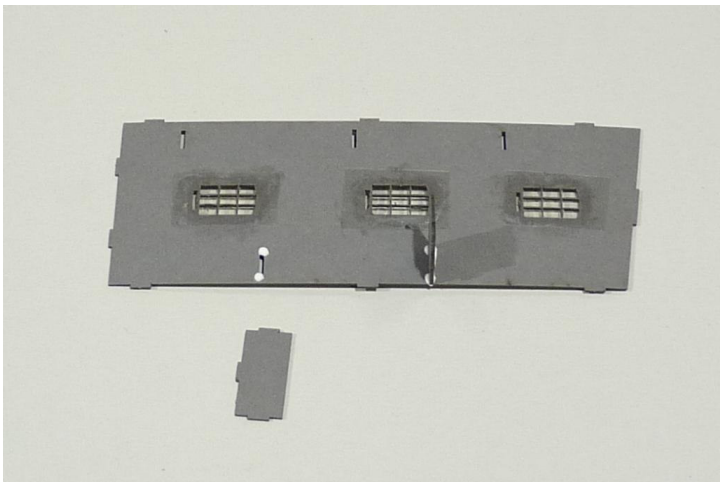

31.

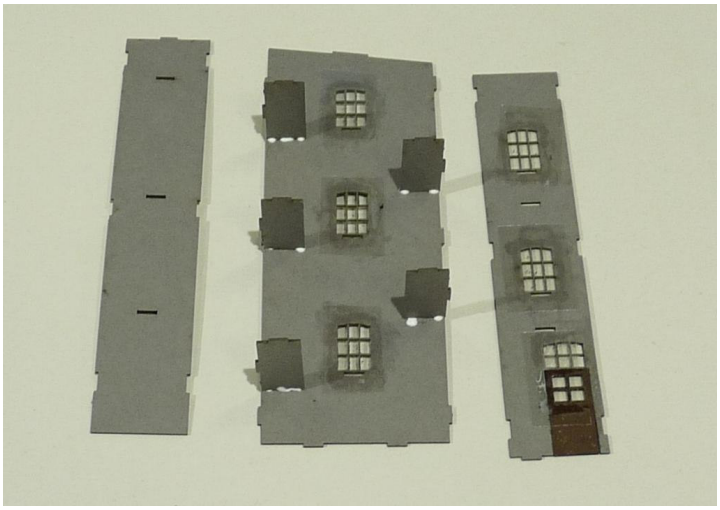

32.

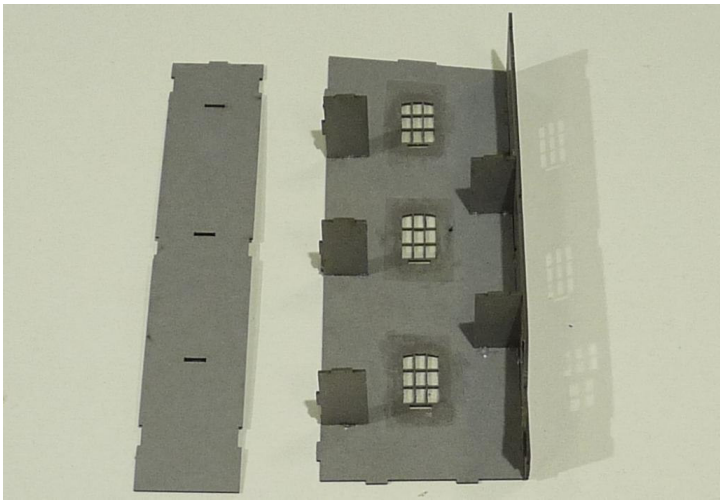

33.

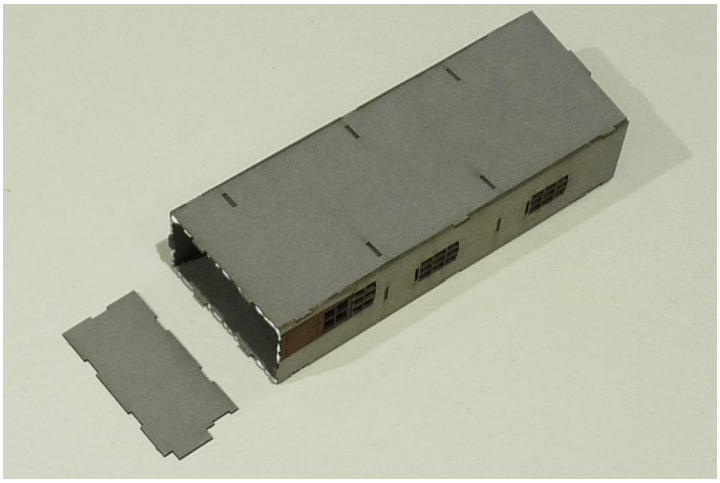

34.

35.

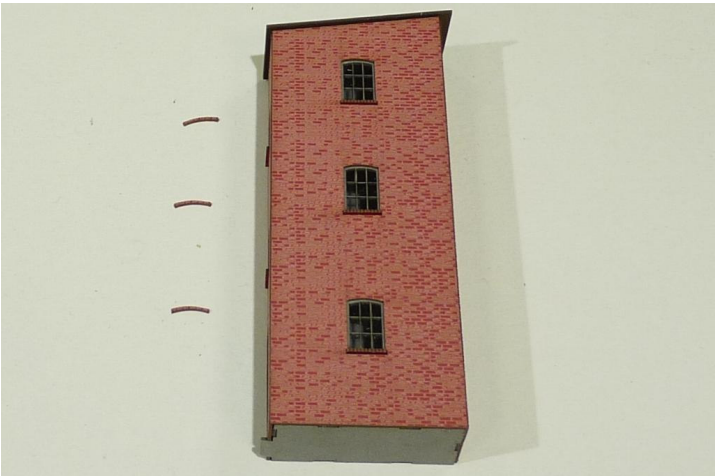

36.

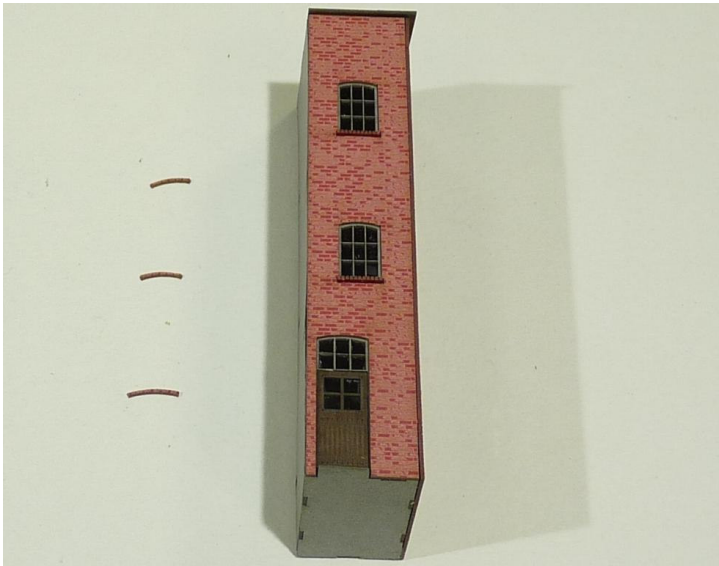
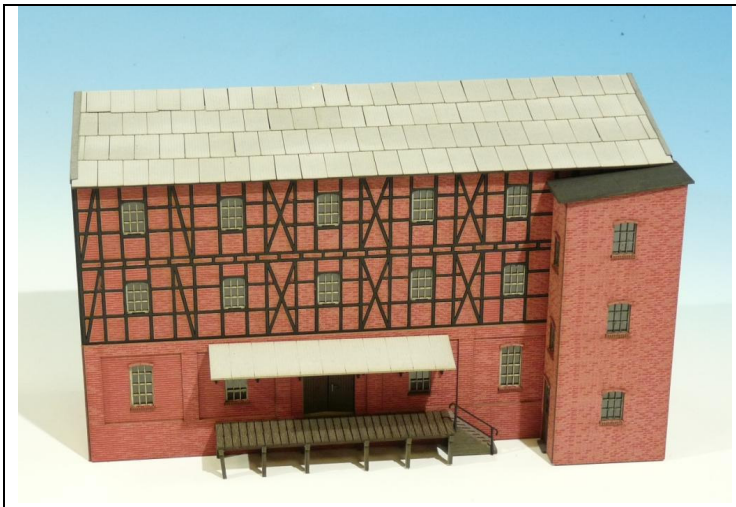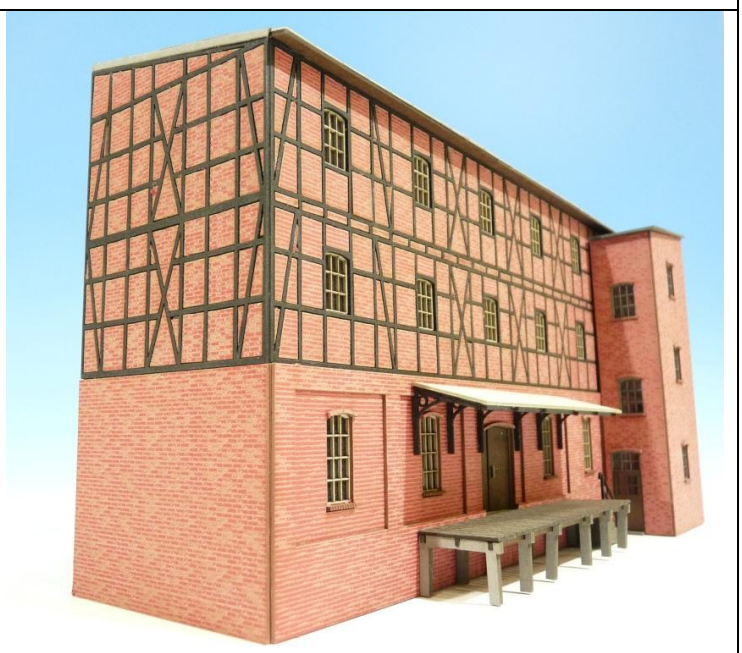
Treppenanbau kann wahlweise seitlich oder vorne angesetzt werden, (oder gar nicht)