Art Nr. 17138 Kalina Fachwerk schwarz weiß

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise
Anleitung zeigt 17137!

1. Fensterfolie einkleben

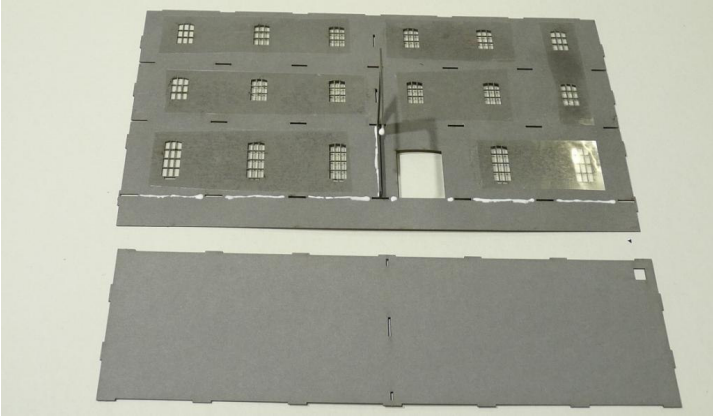

2. Auf Zapfenlöcher achten! Unterer Boden ist Unterkante

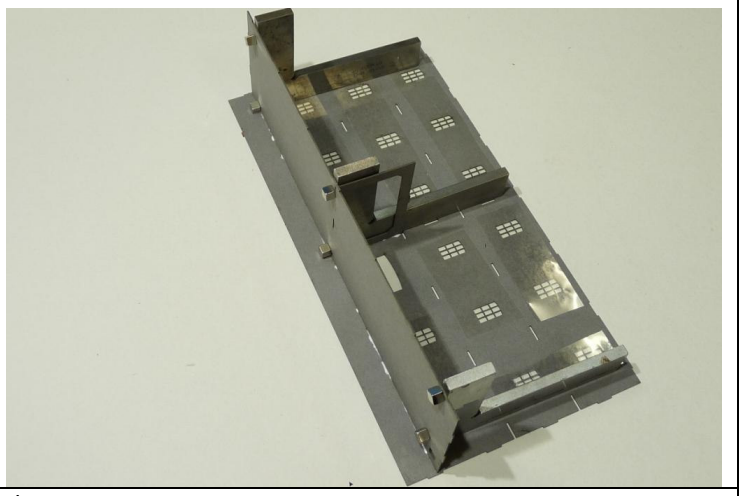

3.

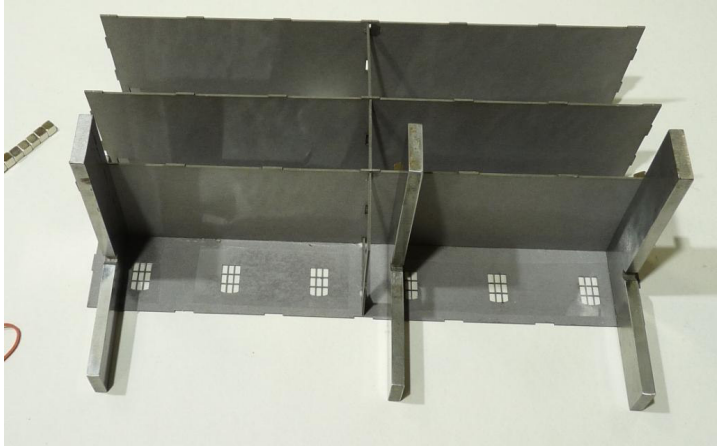

4.

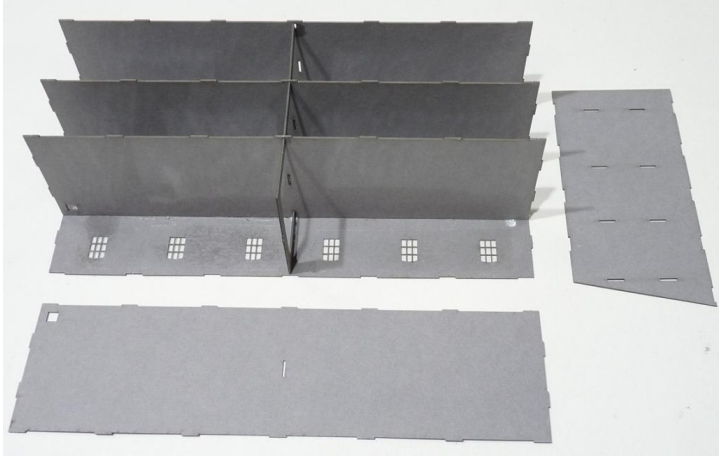

5. Türe von hinten einkleben

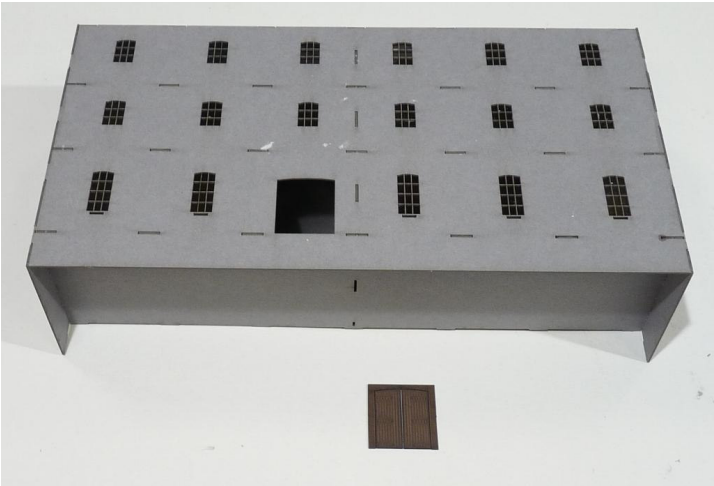

6. Rückwand, vorher eventuell Beleuchtung einbauen

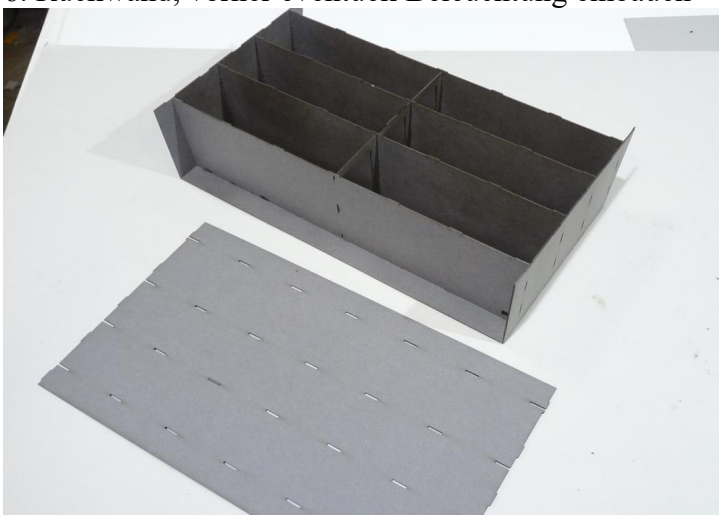

7. 2 Fensterbänke einkleben

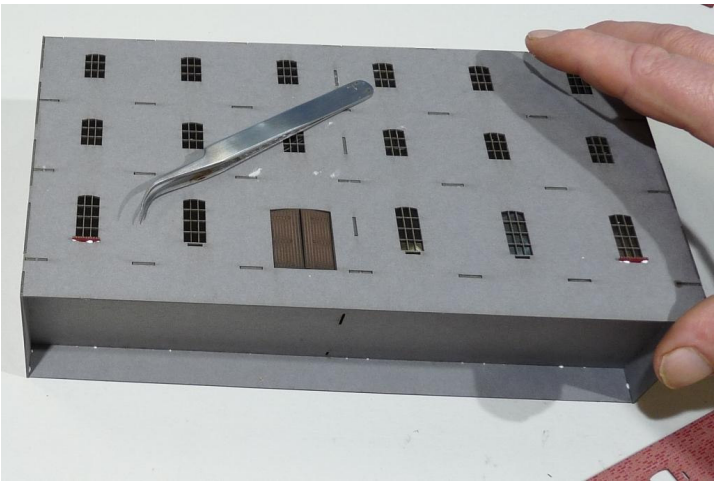

8. die Tore sind 3 lagig

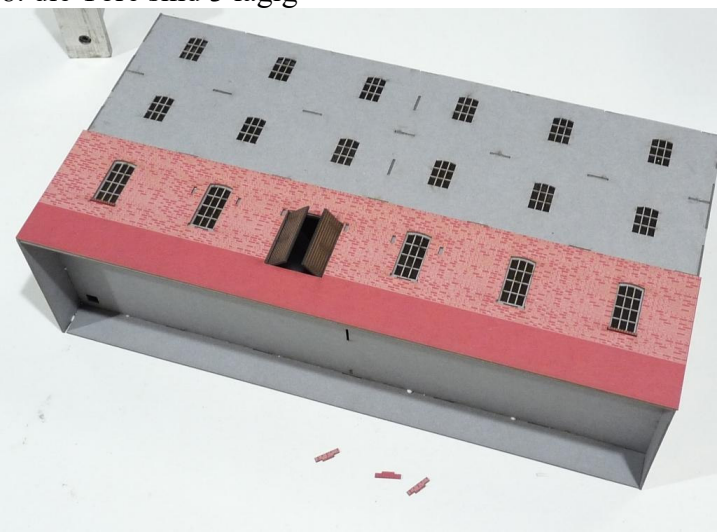

9. Fachwerk eventuell mit Sprühkleber aufkleben

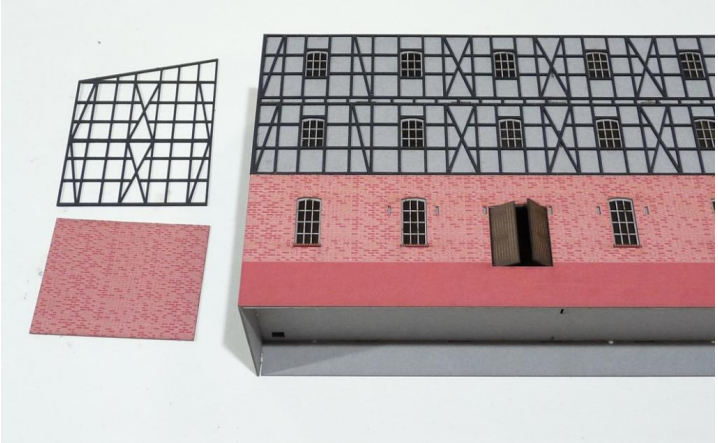

10.

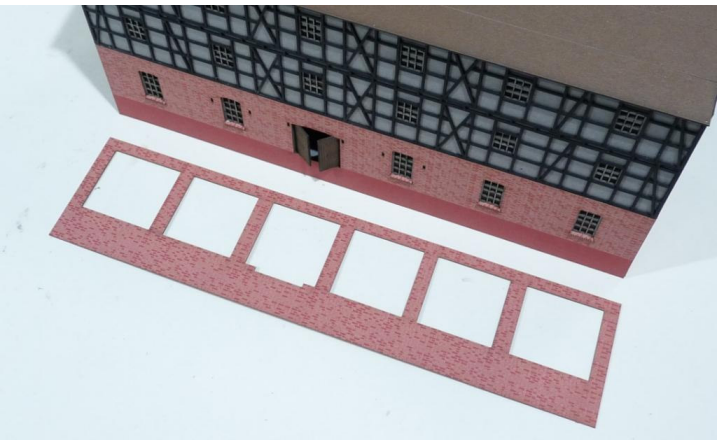

11.

12. Intarsien sind weiß, ohne Ziegel

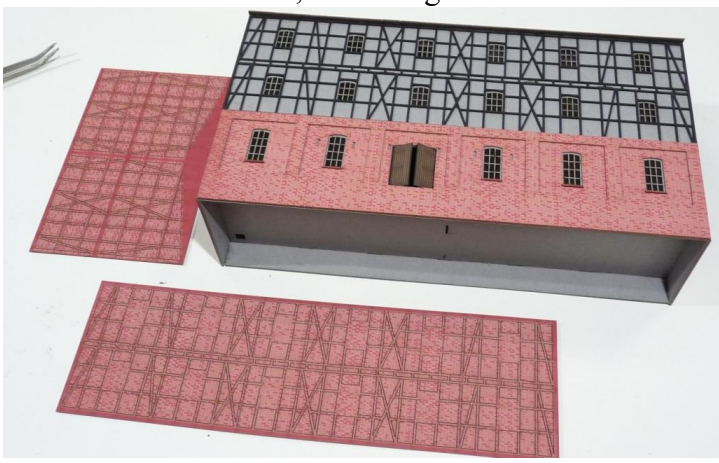

13 Dachplatte mit Pappenstruktur vermittelt aufkleben.

14. Dachkante knicken und aufkleben

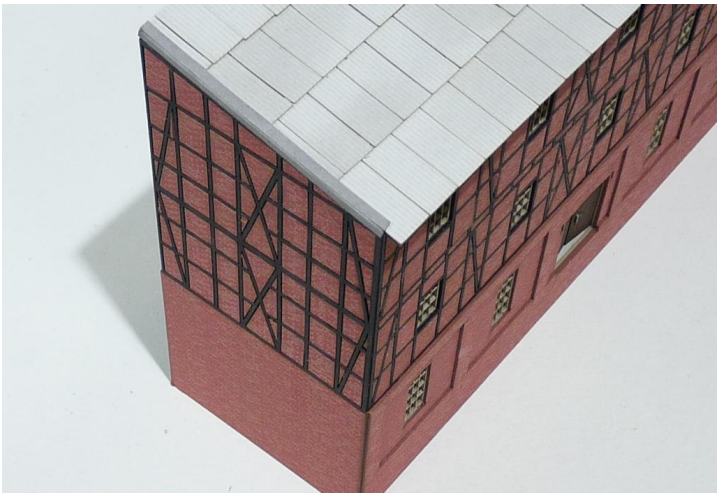

15.

6.

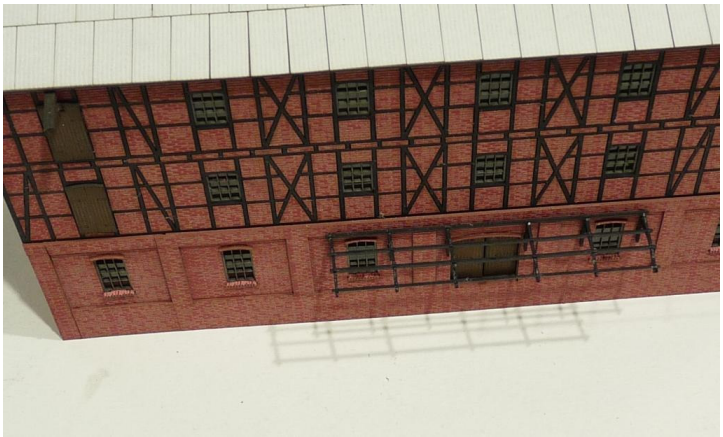
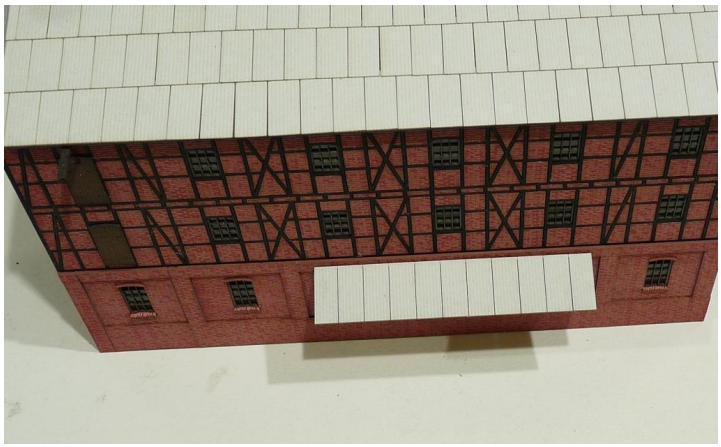
27.