Art Nr 85005 Treppenturm Spur N Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise	Joswood GmbH

1. Träger passend kleben

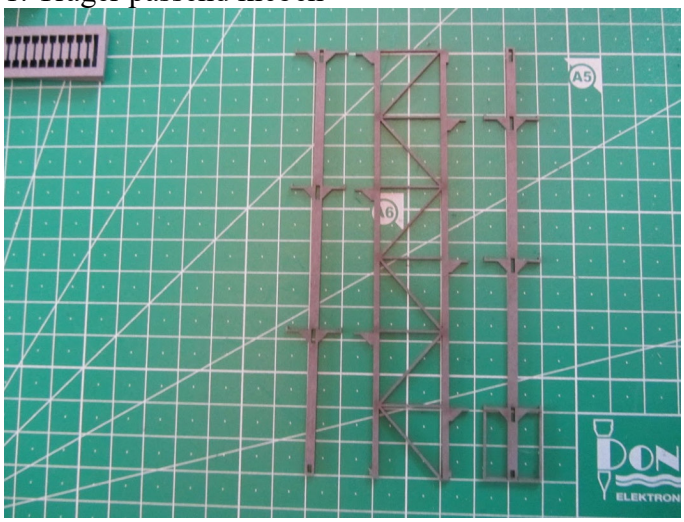

2. Teile einer Treppe

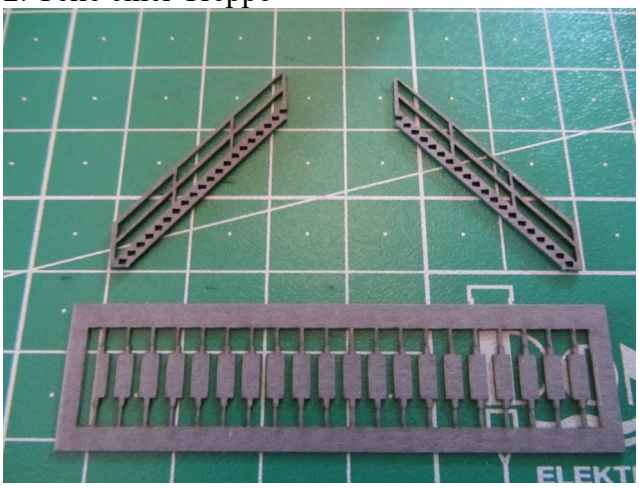

3.einseitig sauber einkleben

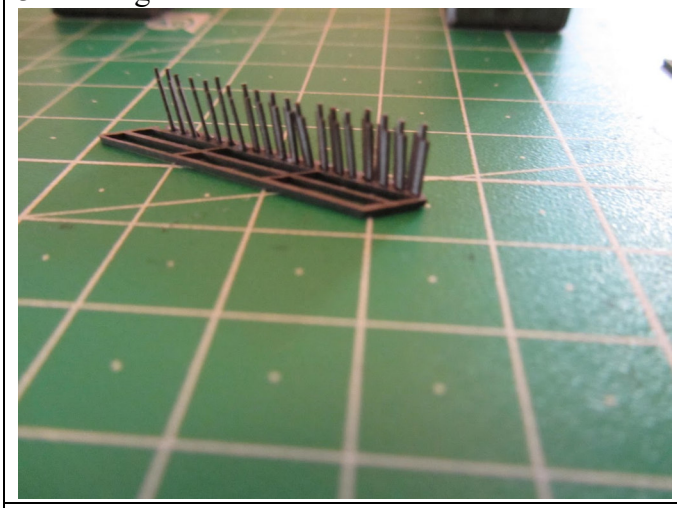

4. zweite Seite „trocken“ auffädeln, Wange von außen mit Leim einstreichen

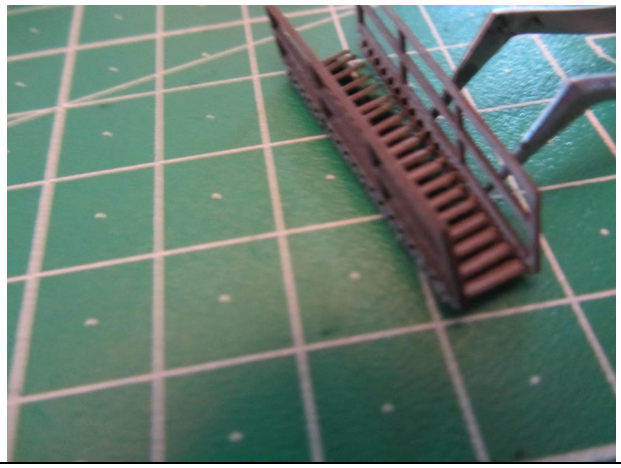

5. an Gerüst kleben

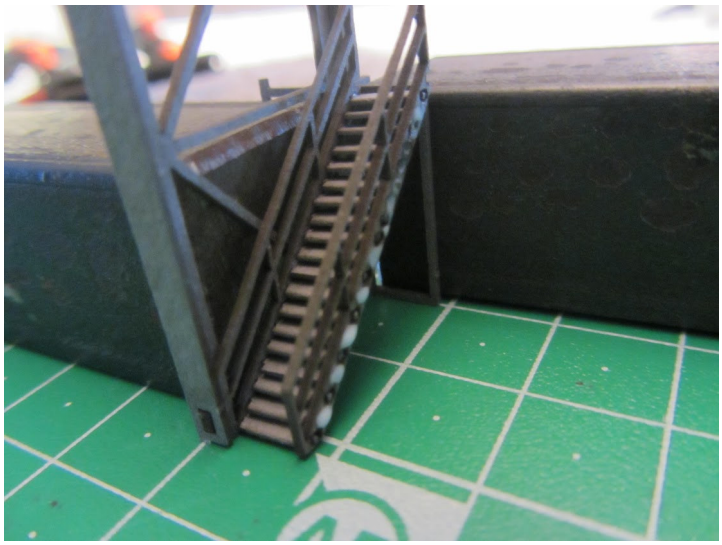

6. Podest 3 so, 3 seitenverkehrt

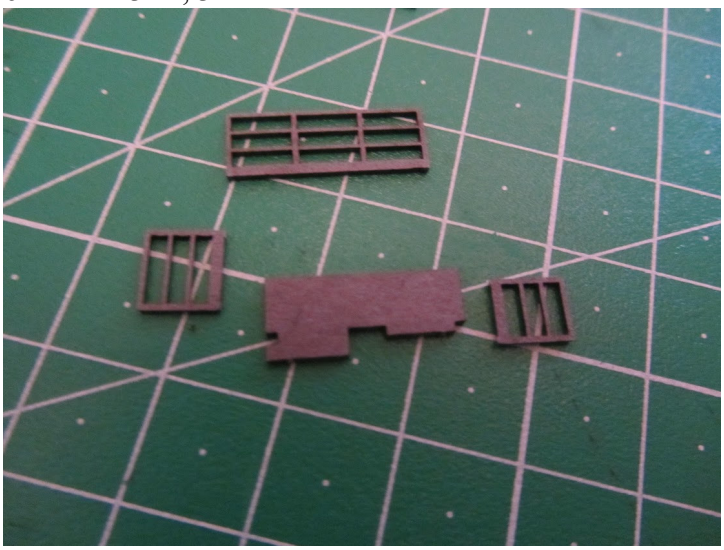

7.

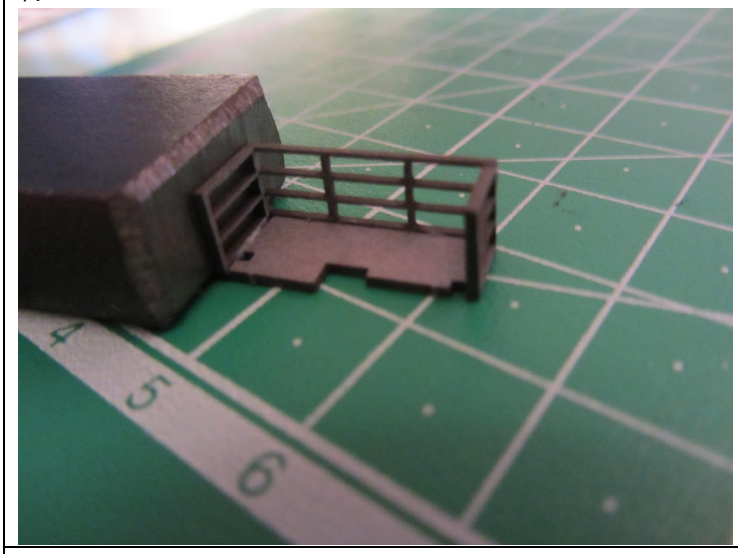

8.

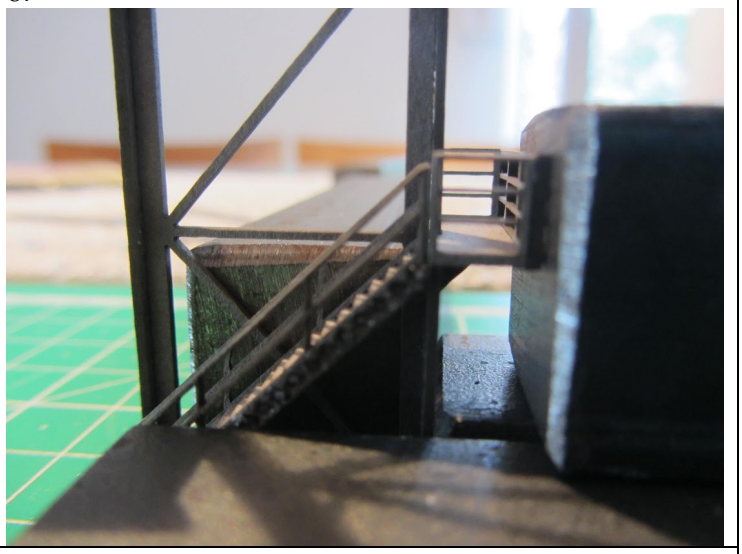

9.

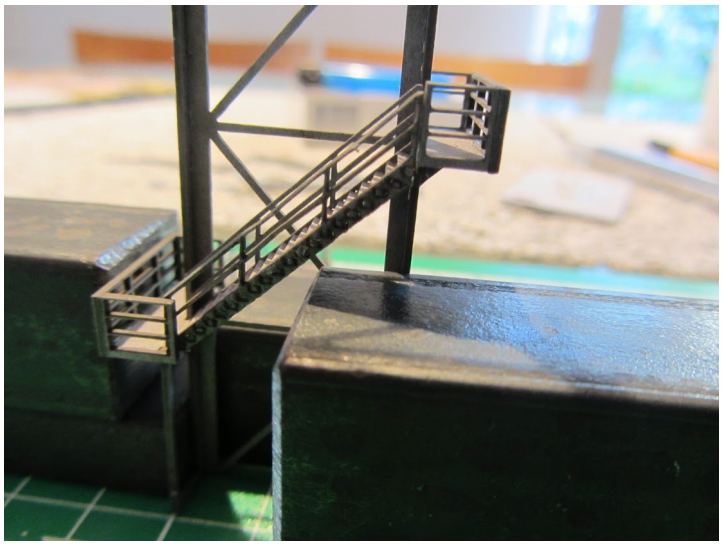
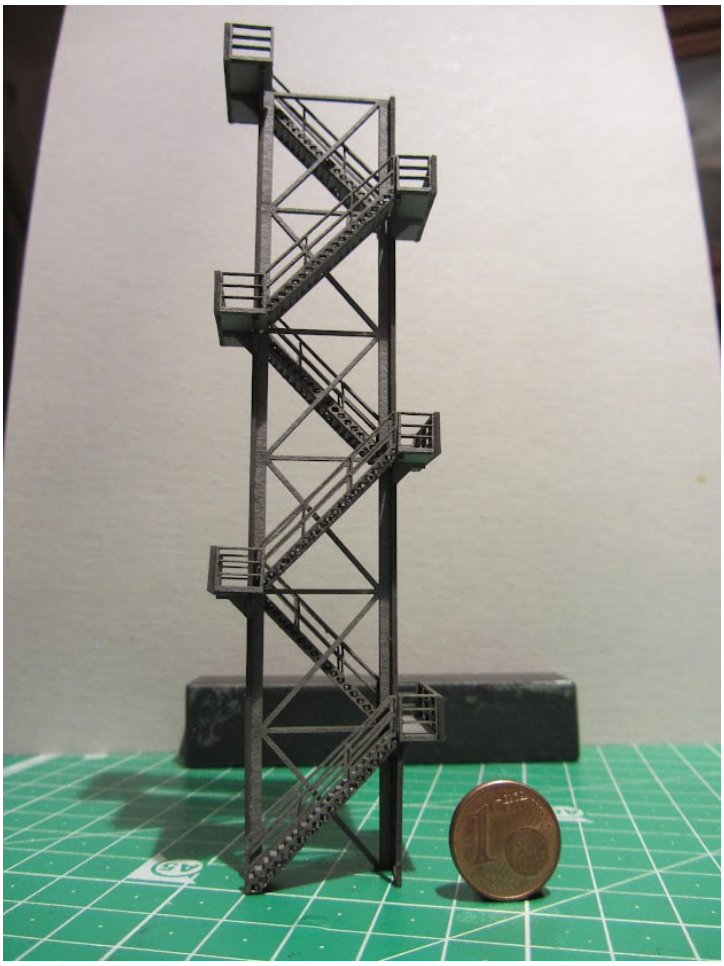
10.